ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

PISCINE

- Ne jamais mettre de chlore directement dans la piscine
- Vider les paniers des skimmers
- Lire les précautions d'emploi des produits d'entretien avant l'utilisation
- Nettoyer la ligne d'eau
- Passer le balai aspirateur
- Ajuster le niveau d'eau
- Niveau d'eau toujours 3/4 skimmer
- **Vérifier que la protection de votre piscine soit bien active loi 2003-8 norme 90-306-307-308-307**

COQUE PISCINE
DIRECT USINE

PISCINE POLYESTER

LOCAL TECHNIQUE

- Vider le panier du préfiltre de la pompe
- Vérifier la pression du manomètre et effectuer un contre lavage du filtre si nécessaire

TRAITEMENT DE L'EAU

- Analyser l'eau à l'aide d'une trousse d'analyse
- Ajuster le pH entre 7 et 7,4 par ajout de correcteur pH+ ou pH-
- Contrôler la désinfection
- Effectuer un traitement de choc si nécessaire

CONTRE-LAVAGE DU FILTRE

1 Arrêter la pompe
2 Placer la poignée sur la position "Contre lavage"
3 Mettre la pompe en marche quelques minutes (voyant de contrôle de turbidité)
4 Arrêter la pompe
5 Placer la poignée sur la position "Rinçage"
6 Mettre la pompe en marche quelques secondes
7 Arrêter la pompe
8 Placer la poignée sur la position "Filtration"
9 Mettre la pompe en marche
10 Recommencer l'opération si le manomètre est supérieur à 1 Bar 1/2

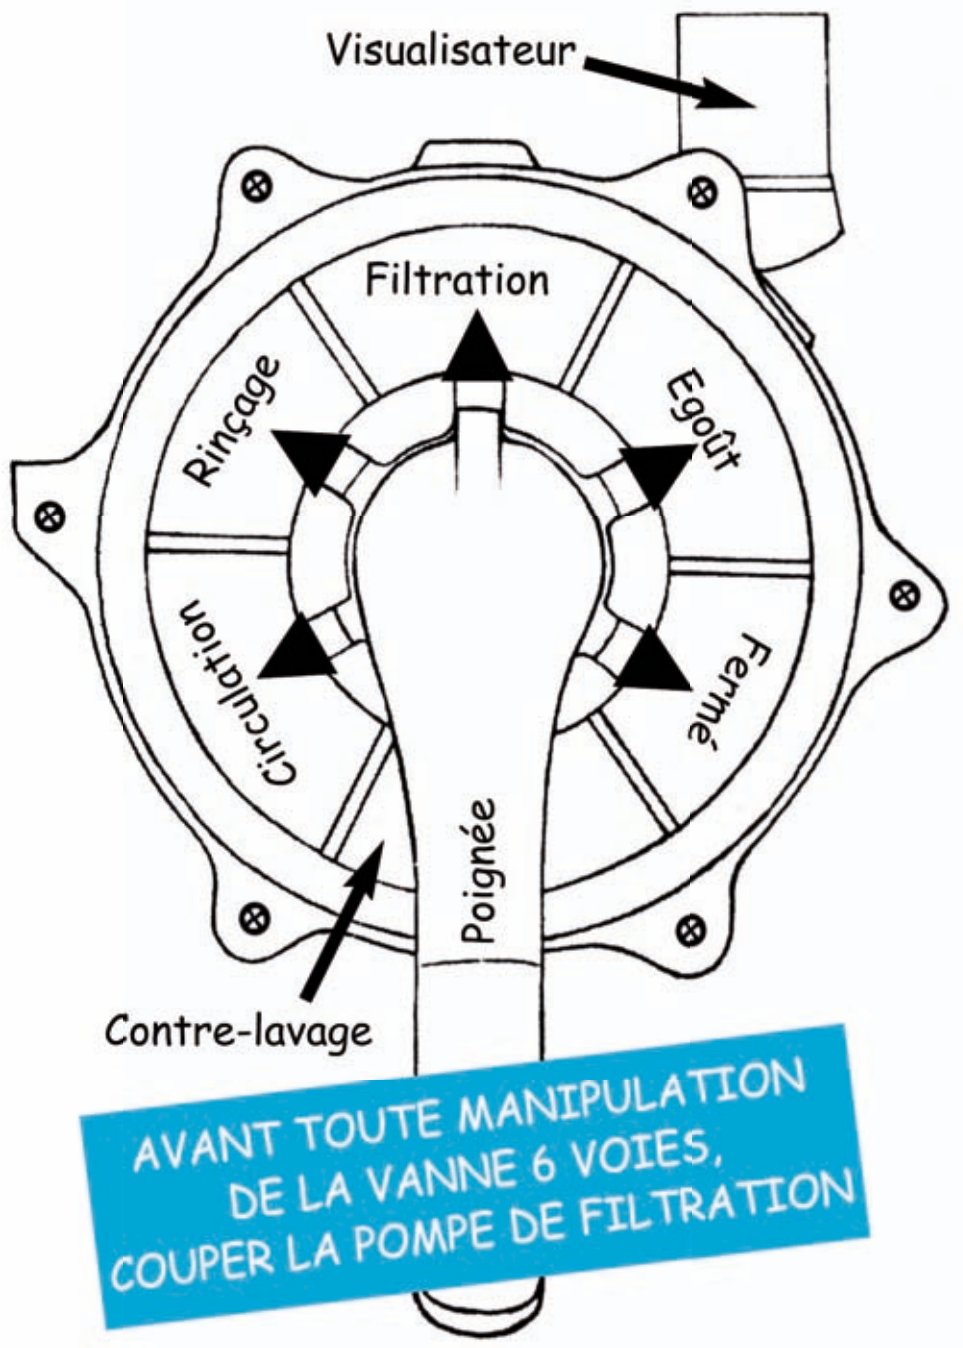

AVANT TOUTE MANIPULATION
DE LA VANNE 6 VOIES,
COUPER LA POMPE DE FILTRATION

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE DE LA POMPE

1 Arrêter la pompe
2 Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement
3 Mettre la vanne en position "Fermé"
4 Nettoyer le préfiltre de la pompe
5 Avant de refermer le couvercle du panier préfiltre, vérifier la propreté de son joint
6 Avant de mettre en service vérifier la bonne ouverture de toutes les vannes de refoulement et d'aspiration
7 Allumer la pompe et vérifier que le manomètre du filtre soit sur 1 Bar (Zone verte)

LE BALAI MANUEL

1 Balai monté, appliquer l'embout du tuyau flottant contre une buse de refoulement
2 Une fois l'air évacuée du tuyau, laisser le tuyau sous l'eau et le brancher sur la prise balai ou sur le fond du skimmer avec l'aide d'un skin-vac
3 Effectuer un réglage des vannes d'aspiration skimmer(s), bonde de fond
4 Passer le balai lentement
5 Faire contre lavage du filtre tous les quarts d'heure
6 Ajuster le niveau d'eau 3/4 skimmer si nécessaire

LR
DISTRIBUTEUR FRANCE